


הוראות בטיחות לעבודה עם מסור סרט לניסור עץ

כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקבלת הדרכה מאדם מוסמך
ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה

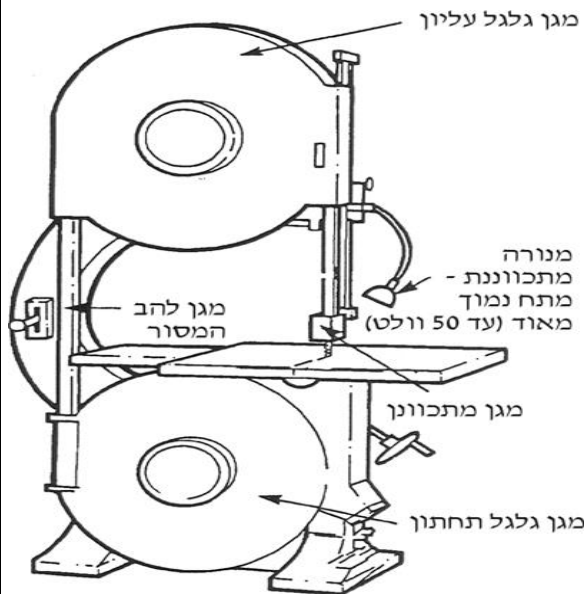

לפני הפעלת המכונה וודא:

- קיום מגנים תקינים ותקינים לחלקים נעים, מורכבים כראוי
- יש להרכיב משקפי בטיחות או מסכת הגנה לפני
- יש ללבוש בגדים הדוקים וללא קצוות חופשיים, אין לענווד תכשיטים וצעופים
- בדוק את מקום הריתוך בין קצות סרט הניסור פעם בשבוע כדי לוודא שסרט הניסור אינו פגום וללא סדקים
- כוונן גובה המגן למרחק של עד 2.5 ס"מ מהחומר המיועד לניסור
- הזן את העץ לניסור כשגופך ניצב מצידו של הסרט ולא מולו
- בעת הניסור אין לקרב את הידיים ללהב הניסור
- במקרה שהעץ נתקע במסור - אין למשוך אותו בחזרה לכיווןך כאשר סרט הניסור בתנועה
- אין לנקות בידיים את שולחן המסור מנסורת
- דומם את המכונה טרם ביצוע פעילות כוון, איפוס, סימון, החלפת להב, וניקוי שבבים מהמכונה

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים