


## סדר הפעולות לטיפול בשפץ כימי

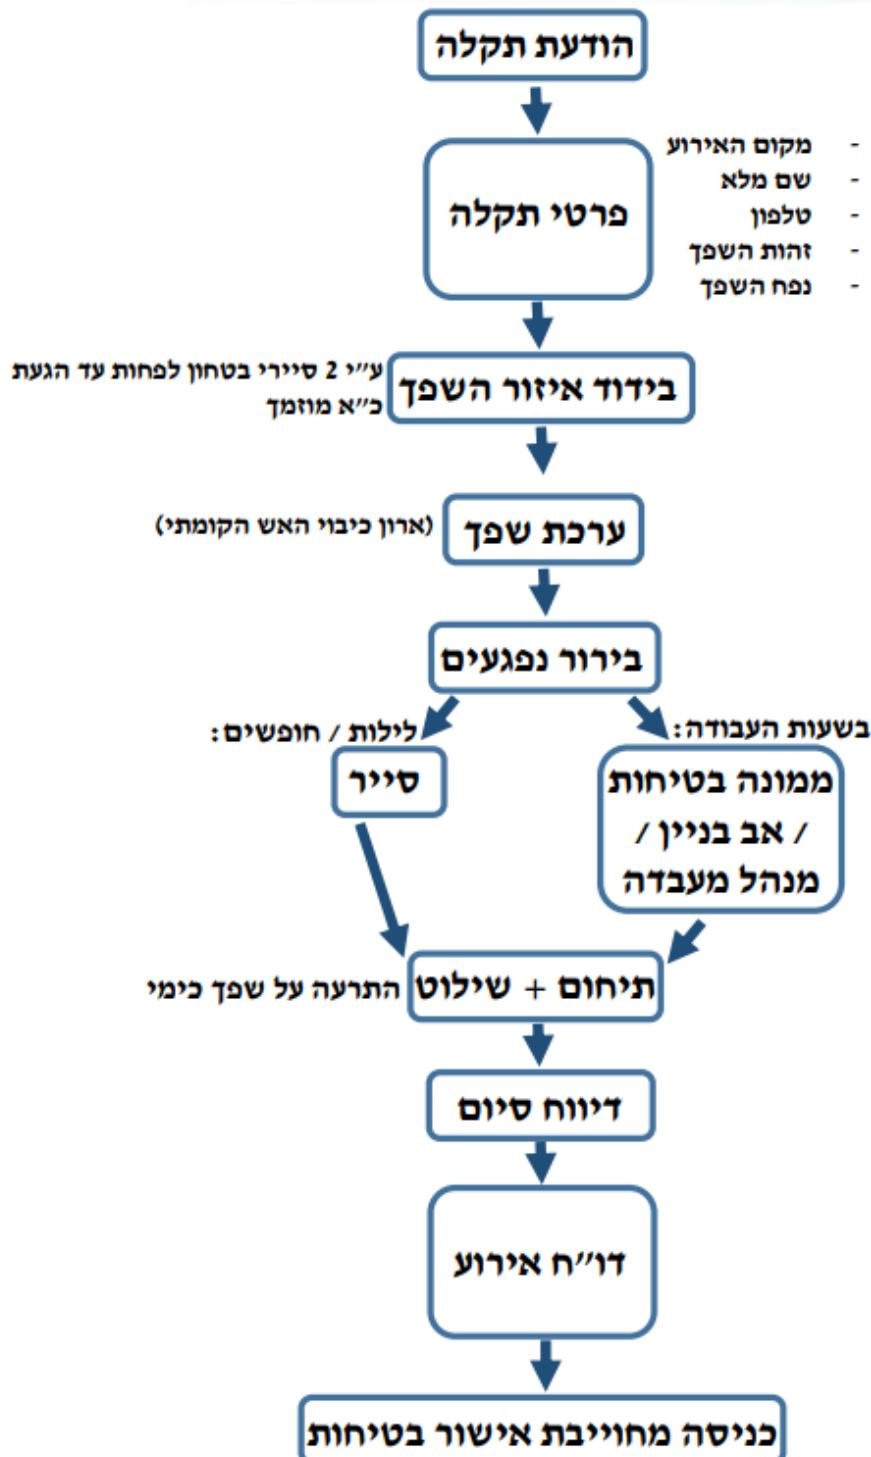



## הנחיות לטיפול בשפר כספית קטן

- שפר קטן - מלחום שנשבר או פסולת כספית עד כ- 2 סמ"ק.
- הטיפול בשפר כזה "עשה ע"י עובדי מעבדה או עובד מקצועי".
- במקרה של שפר כספית גדול, פנה לסייע יחידת הבטיחות בטלפון 7/2146 (-04-829)
- **פעל בצעדים הבאים:**
  - הרחק אנשים, פתח חלונות בחדר ואוורר את המקום.
  - חסום כניסה למעבדה בשלט "אין כניסה - שפר כספית".
  - הטיפול בשפר חייב להתבצע ע"י שני עובדים.
  - התמגן בצד מגן אישי הכולל כפפות ונעליים סגורות.
  - אסוף שברי זכוכית בזרירות ע"י יעה/ מלקיינים/ מרית/ מגב והכניסם למיכל פלסטי לסילוק פסולות, סמן את המיכל כפסולת כספית.
  - יש לאסוף את הכספית ע"י פיפת פסטר וכדומה או מטاطא עטופ בשקית ניילון.
  - יש לשים את הכספית שנאספה בכלי פלסטי או זכוכית, לסגור ולרשום בכתב ברור "פסולת כספית" ולהניח בתוך כלי כמאירה עד לפינוי כפסולת כימית.
  - ציוד ששימשiae לאיסוף הכספית יש להעביר לפחות שישומן כפסולת כספית ויפונה אף הוא כפסולת כימית (ככל פסולת כימית בטכניון).
  - סרוק היטב את האזור למציאת שריריות של כספית על הרצפה.
  - אין להשליך פסולת או חלקים ממנה לכיוור או לפחות רגיל.
  - יש לשטוף ידיים היטב במים סבון בסוף הטיפול לאחר הורדת הכספיות.
- בתום הטיפול יש לדוחו למנהל המעבדה וlichidat batteihot um prutim ul haairou.

**אל תעשה דבר העול לסקן אותו או אנשים אחרים**